


Bewegingsmelder buiten

Installatiehandleiding

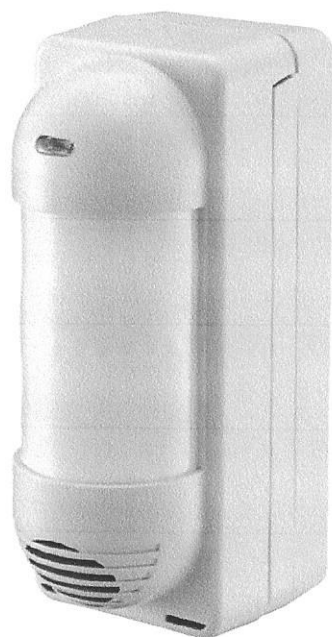

Voor alarmering wanneer buitenshuis
een beweging wordt gedetecteerd.

Met een Somfy ontvanger kunt u bij
inbraakdetectie de rolluiken met Somfy
motor neerlaten (exclusief Somfy patent).


Bewegingsmelder buiten

De bewegingsdetector buitenshuis is ontworpen om de aanwezigheid van een indringer te detecteren vóór een inbraakpoging (omgeving van een woning, balkon of terras van een flat) en maakt daarbij onderscheid tussen mensen en huisdieren.

De detector heeft twee detectiestralen (onderaan en bovenaan) die gelijktijdig onderbroken moeten worden om het alarm te doen afgaan.

Met een Somfy-ontvanger kunt u bij inbraakdetectie de rolluiken met Somfy-motor neerlaten.

De bewegingsdetector buitenshuis kan ook een vooralarm geven bij detectie door alleen het piepsignaal op de sirenes te activeren en het flitslicht van de buitensirene in werking te stellen.

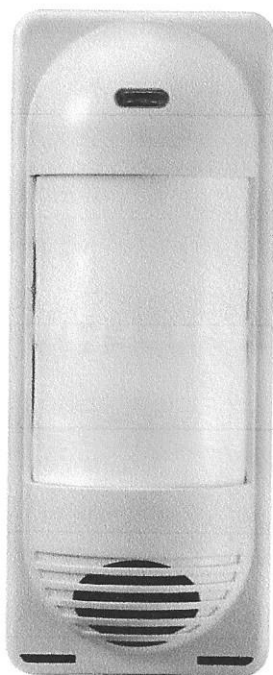


De bewegingsdetector buitenshuis is geschikt voor gebruik met de volgende centrales van Somfy: PROTEXIOM (versie 2010 en hoger), DOMIS pro (versie 2007 en hoger) of PROTEXIAL pro (versie 2010 en hoger).

Inhoudsopgave

	Pagina
OMSCHRIJVING	4
Inhoud van de verpakking	4
IN GEBRUIK NEMEN	5
Bewegingsmelder openmaken	5
Bedrijfsmodus van de bewegingsmelder kiezen	5
Bedrijfsmodus kiezen met de detectorschakelaar	5
Bedrijfsmodus kiezen vanaf een computer	6
Batterijen plaatsen	6
BEWEGINGSDETECTOR IN CENTRALE OPSLAAN	6
Onderdelen in het geheugen van de centrale opslaan	6
VOORZORGSMaatregelen	7
Loodrechte montage	7
Montagehoogte	7
Afstellen van de detectiezone	7
Muurmontage	8
MONTAGE	8
Paalmontage	8
AFSTELLEN	8
Detectiebereik	8
Hoek afstellen (horizontaal)	9
Detectiegevoeligheid afstellen	9
Microschakelaars instellen	9
TESTEN EN CORRIGEREN	10
Afstelling corrigeren	10
Reflectie	10
TESTEN MET HET ALARMSYSTEEM	11
BATTERIJEN VERVANGEN	11
PROBLEMEN OPLOSSEN	12
TECHNISCHE GEGEVENS	12

Omschrijving

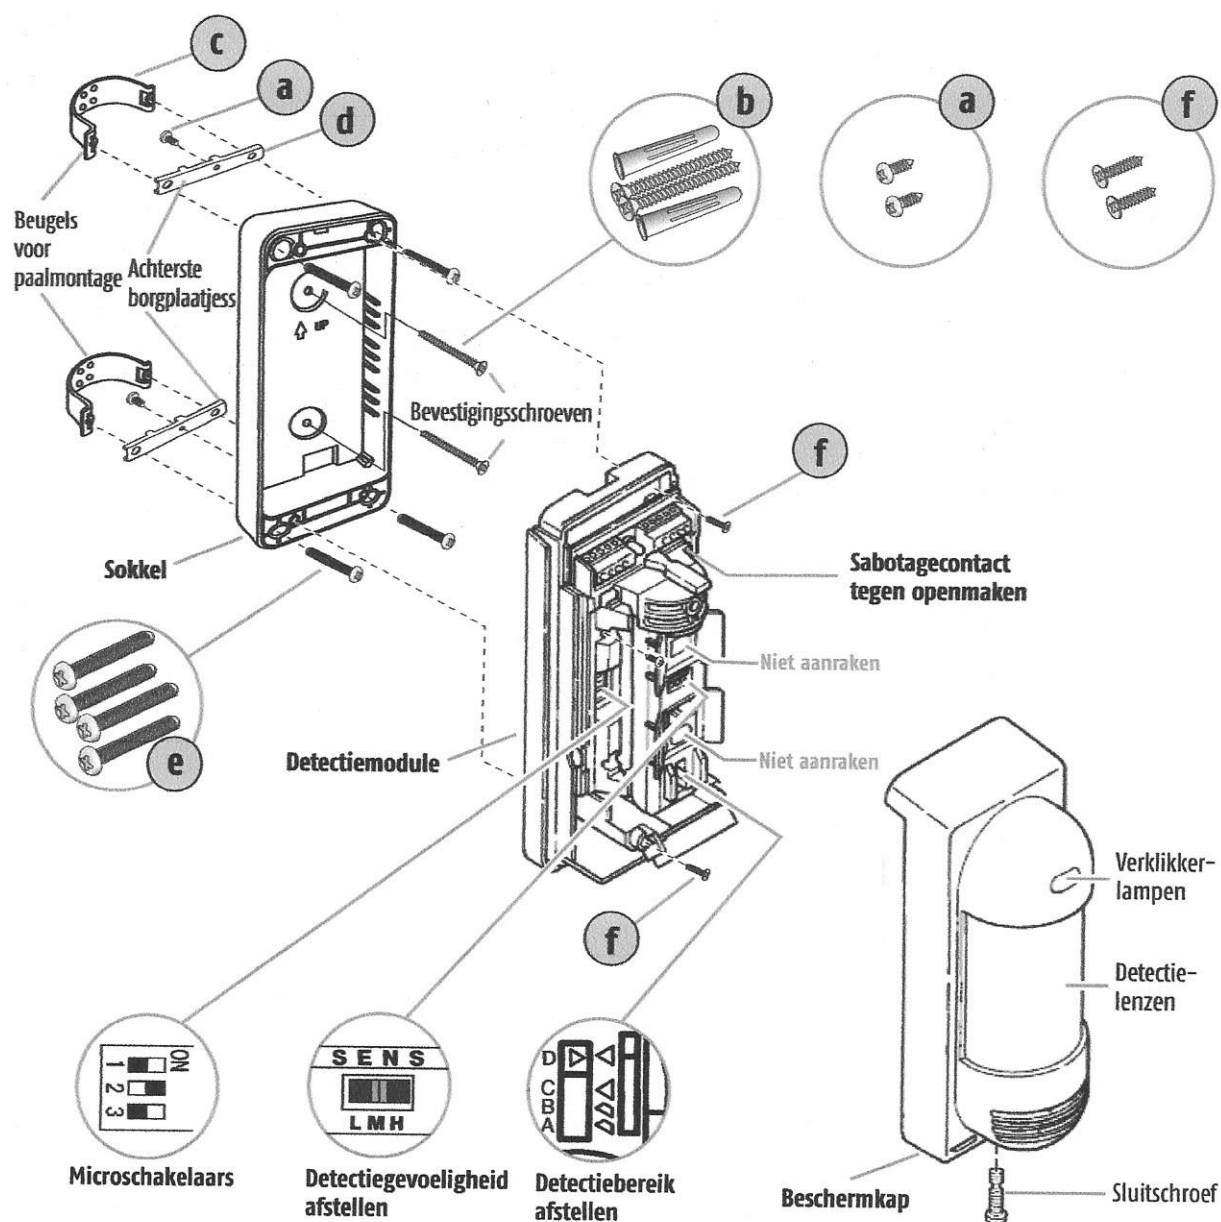


Inhoud van de verpakking

- twee bevestigingsschroeven (a) voor de achterste borgplaatjes,
- twee grote schroeven + twee pluggen (b) voor muurmontage,
- twee draagbeugels (c) voor paalmontage,
- twee achterste borgplaatjes (c) voor paalmontage,
- vier schroeven (e) voor paalmontage,
- twee schroeven (f) om de detectiemodule vast te maken aan de montagesokkel,
- drie alkalinebatterijen LR03.

In gebruik nemen

Bewegingsmelder openmaken

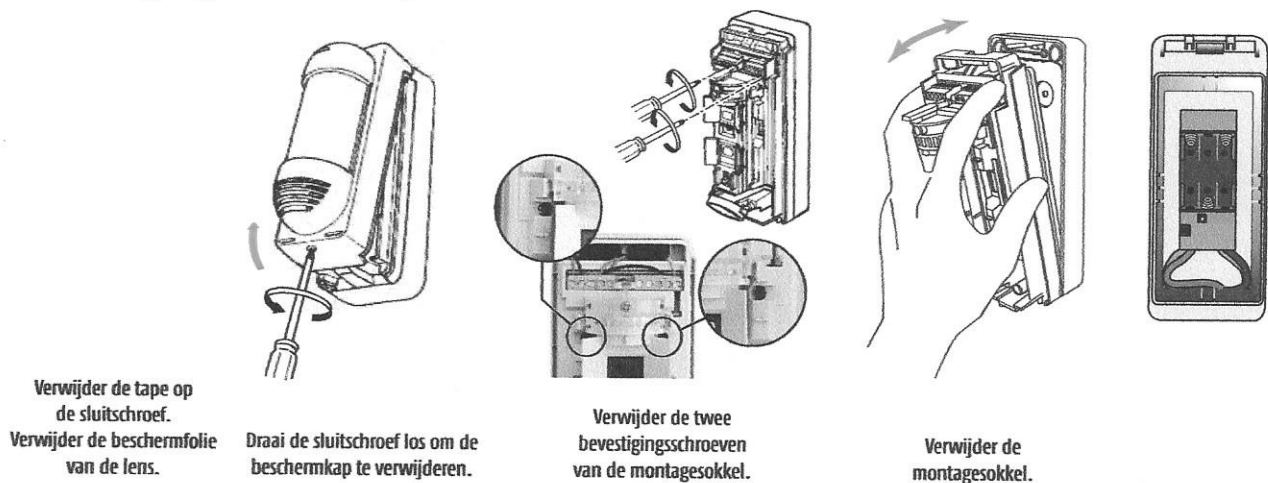

Bedrijfsmodus van de bewegingsmelder kiezen

U kiest de bedrijfsmodus van de bewegingsdetector:

- met behulp van twee schakelaars in de bewegingsdetector buitenshuis (zie volgende stap),
- of ter plaatse vanaf uw computer via de schermpagina "Onderdelenlijst" in het installateursmenu (zie pagina 6).

Bedrijfsmodus kiezen met de detectorschakelaar


U kunt de afstelling koppelen aan de werking in **alarmmodus** of in **vooralarmmodus**.

	Zone kiezen	Stand schakelaars	Actie bij inbraakdetectie	
			(met gedeeltelijk of volledig ingeschakeld alarmsysteem)	
Alarmmodus	AT		Alarmsysteem geactiveerd in zone A: ■ Belsignaal (indien Kiela™-functie actief)	Alarmsysteem geactiveerd in de drie zones A, B en C: ■ Vertraagd inschakelen van de sirenes, het flitslicht, de telefoontransmissie, neerlaten van de rolluiken* na de binnenkomstvertraging, verlichtingsbesturing ■ Registratie in het gebeurtenislogboek (menu 6 "Gebeurtenissenoverzicht")
	A		Alarmsysteem geactiveerd in de drie zones A, B en C: Direct inschakelen van de sirenes, het flitslicht, de telefoontransmissie, direct neerlaten van de rolluiken (t), verlichtingsbesturing.	
Vooralarmmodus	AX1		Alarmsysteem geactiveerd in zone A: ■ Belsignaal	Alarmsysteem geactiveerd in zones A, B en C: ■ Piepsignaal op de sirenes ■ Inschakelen van het flitslicht van de buitensirene
	AX2		Alarmsysteem geactiveerd in zone A: ■ Belsignaal	Alarmsysteem geactiveerd in zones A, B en C: ■ Piepsignaal op de sirenes ■ Inschakelen van het flitslicht van de buitensirene ■ Verlichtingsbesturing ■ Vertraagd neerlaten van de rolluiken**

*Activeer deze functie in het menu op het LCD-keypad (zie menu 764 in de installatiehandleiding of "Scenario-instellingen" op de computer).


**Regel deze vertraging in het menu op het LCD-keypad (zie menu 775 in de installatiehandleiding of "Geavanceerde instellingen" op de computer).

Bedrijfsmodus kiezen vanaf een computer

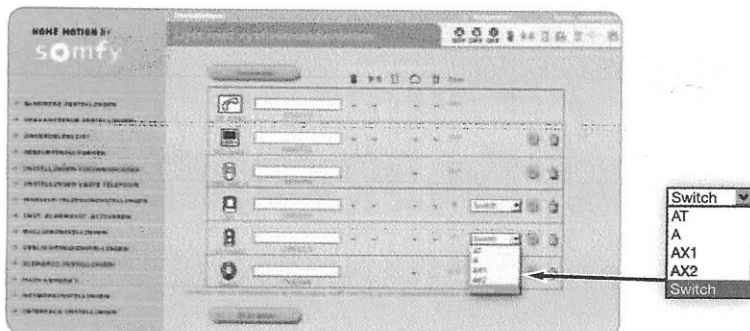


Batterijen plaatsen

Plaats drie batterijen LR03 in de batterijhouder van de bewegingsdetector.

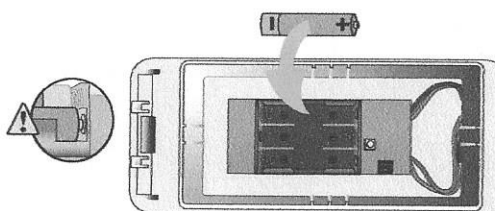

Bewegingsdetector in centrale opslaan

Schakel de centrale in de geheugenmodus

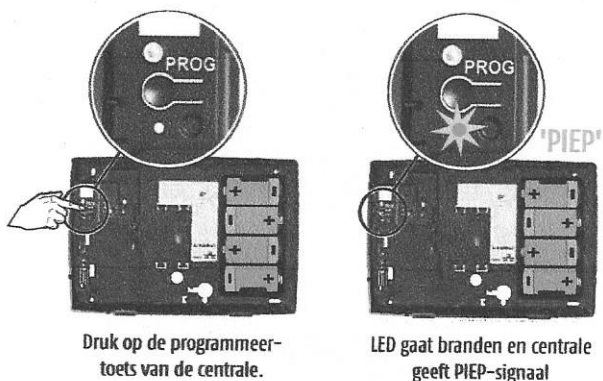

Druk op de programmeer-
toets van de centrale.

LED gaat branden en centrale
geeft PIEP-signaal

U heeft twee minuten om de
bewegingsdetector in het geheugen
van de centrale op te slaan.

(Bent u te laat, druk dan nogmaals op de
programmeertoets van de centrale.)

Onderdelen in het geheugen van de centrale opslaan



Druk op de meldtoets van
de bewegingsdetector.

LED detector licht op.

'PIEP'

Centrale geeft
PIEP-signaal

U heeft nu opnieuw twee minuten om
een volgend onderdeel in het geheugen
van de centrale op te slaan.

(Bent u te laat, druk dan nogmaals op de
programmeertoets van de centrale.)

(Maximaal 50 onderdelen per centrale.)



Als u de
centrale
openmaakt, moet u
het sabotagecontact
buiten werking stellen
door de OFF-toets van
de afstandsbediening
ingedrukt te
houden totdat het
controlelampje
uitgaat.