

Rookmelder

Installatiehandleiding (Zie ook meegeleverde handleiding)



Waarschuwt bij rook

De rookmelder stuurt een signaal naar de centrale zodat de bewoners worden gewaarschuwd (85 dB).

Omschrijving

De rookdetector DF-SOMFY helpt u mensenlevens en eigendommen in uw woning te beschermen, 24 uur per dag. Deze detector is speciaal ontworpen voor de bewaking van particuliere woningen (huis, flat).

Elke rookdetectie wordt gemeld door een krachtig alarmsignaal in werking te stellen en door een alarmbericht te verzenden naar de Somfy-centrale.


Certificatie

De CE-markering op dit product bevestigt dat dit in overeenstemming is met de toepasselijke Europese richtlijnen en bewijst de conformiteit ervan met de geharmoniseerde specificaties in de norm EN 14604 overeenkomstig de richtlijn 89/106/EEG inzake voor de bouw bestemde producten.

Deze conformiteitsmarkering wordt uitgereikt door de certificatie-instelling AFNOR CERTIFICATION SA, 11 rue Francis de Pressensé 93 571 LA-PLAINE-SAINT-DENIS Cedex.

 DF-SOMFY is geen gasdetector.

Bevestigen en testen

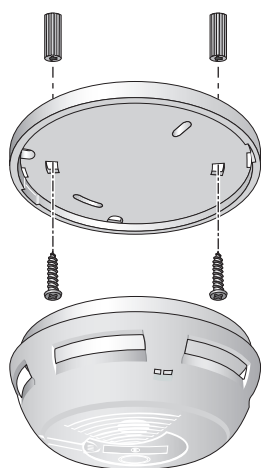

Maak de montagesokkel vast 1 aan het plafond.

De rookdetector moet in het midden van de kamer aan het plafond worden vastgemaakt, in elk geval:

- meer dan 20 cm verwijderd van elke hindernis (muur, scheidingswand, ligger enz.);
- op meer dan 60 cm verwijderd van elke hoek van de kamer.



Monteer de detector nooit:

- op minder dan 1 m van de openingen van verwarmings-, koel- of ventilatieinstallaties, anders kan de rook worden afgezogen of verdund;
- in kamers waar condensatie kan optreden. Badkamers en wasruimten zijn te vermijden;
- op plaatsen waar rookontwikkeling kan optreden (slecht geventileerde garage of keuken) die ongewenste inschakeling kan veroorzaken;
- in een stof- of vetrijke omgeving.



Maak de detector weer dicht.




Test de detector: houd de detectortoets ingedrukt...



...totdat een krachtig geluidssignaal van 85 dB weerklinkt.

Rookmelder in centrale opslaan

Schakel de centrale in de geheugenmodus

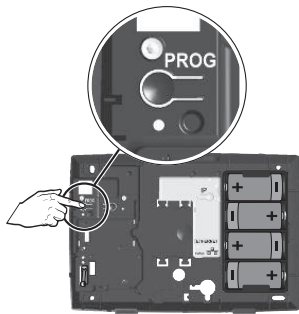

Druk op de programmeer-
toets van de centrale.



LED gaat branden en centrale
geeft PIEP-sigitaal

U heeft twee minuten om de
rookmelder in het geheugen van de
centrale op te slaan.

(Bent u te laat, druk dan nogmaals op de
programmeertoets van de centrale.)

Onderdelen in het geheugen van de centrale opslaan



Druk op de testtoets van
de rookmelder.

LED rookmelder licht op.

'PIEP'

Centrale geeft
PIEP-sigitaal

U heeft nu opnieuw twee minuten om
een volgend onderdeel in het geheugen
van de centrale op te slaan.

(Bent u te laat, druk dan nogmaals op de
programmeertoets van de centrale.)

(Maximaal 50 onderdelen per centrale.)



Als u de centrale openmaakt, moet u het sabotagecontact buiten werking stellen door de OFF-toets van de afstandsbediening ingedrukt te houden totdat het controlelampje uitgaat.

Technische gegevens

| | |
|---------------------|--------------------|
| Batterij | 1 x 6LR61 alkaline |
| Bedrijfstemperatuur | +5°C / 40°C |
| Afmetingen | 120 x 55 mm |
| Geluidsniveau | 85 dB |

Somfy Nederland B.V.

Postbus 163

2130 AD HOOFDORP

T +31 (0)23 55 44 900

F +31 (0)23 56 15 823

info@somfy.nl

www.somfy.nl