

Deur/raam contact


Installatiehandleiding





Waarschuwt als een deur of raam wordt geopend.

Bevestigen


Maak de openingsdetector niet vast op een metalen deel.

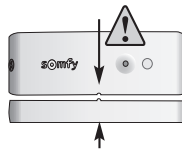

De detector en bijbehorende magneethouder moeten perfect zijn uitgelijnd tussen de twee merktekens.

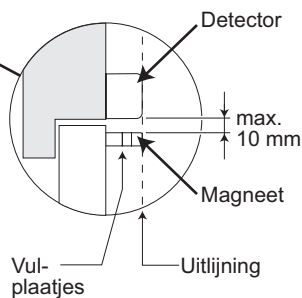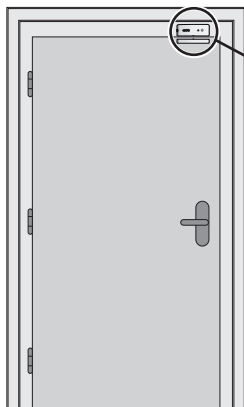

Plaats de detector binnenshuis op de deurvleugel, horizontaal of verticaal (aan de tegenovergestelde kant van de deurgengsels).

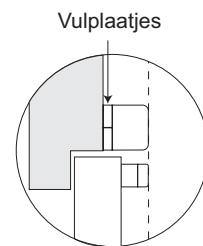

De detector kan ook verhoogd worden gemonteerd door twee vulplaatjes naast elkaar onder de detector te plaatsen.

Als de ruimte tussen de deurvleugel en het deurkozijn te groot is, mogen de detector en magneethouder van plaats worden verwisseld.




Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de detector wordt beschadigd bij het openen van de deur!


Deze montagewijze is af te raden.

Openingsdetector in centrale opslaan

Schakel de centrale in de geheugenmodus

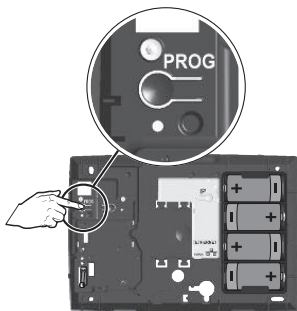

Druk op de programmeertoets van de centrale.

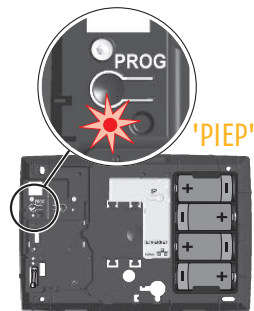

LED gaat branden en centrale geeft PIEP-signaal

U heeft twee minuten om de openingsdetector in het geheugen van de centrale op te slaan.

(Bent u te laat, druk dan nogmaals op de programmeertoets van de centrale.)

Onderdelen in het geheugen van de centrale opslaan



Druk op de meldtoets van de openingsdetector.

LED detector licht op.

'PIEP'

Centrale geeft PIEP-sigitaal

U heeft nu opnieuw twee minuten om een volgend onderdeel in het geheugen van de centrale op te slaan.

(Bent u te laat, druk dan nogmaals op de programmeertoets van de centrale.)

(Maximaal 50 onderdelen per centrale.)



Als u de centrale openmaakt, moet u het sabotagecontact buiten werking stellen door de OFF-toets van de afstandsbediening ingedrukt te houden totdat het controlelampje uitgaat.

Zones toewijzen

Voor elke inbraakdetector (bewegings- en openingsdetector) worden de bewakingszone en inschakelwijze geconfigureerd door middel van de ingebouwde schakelaars. Deze onderdelen moeten bij installatie worden geconfigureerd.

Stand schakelaars

Selectie zone – inschakelwijze		Stand schakelaars	Actie bij inbraakdetectie (met gedeeltelijk of volledig ingeschakeld alarmsysteem)
	AT – vertraagd inschakelen		Sirenes vertraagd inschakelen (na de binnenkomstvertraging). + Eén of meer alarmberichten verzenden per telefoon.
	A – direct inschakelen		
	B – direct inschakelen		Binnensirene direct inschakelen. + Eén of meer alarmberichten verzenden per telefoon.
	C – direct inschakelen		

De openingsdetectoren zijn bij levering ingesteld op **zone AT**, 45 seconden vertragingstijd voordat het alarm afgaat (= binnenkomstvertraging). Zo kunt u de beveiligde ruimte betreden en het alarmsysteem uitschakelen wanneer een openingsdetector bij de voordeur is geplaatst. Deze kunt u volgens schema op de volgende manier aanpassen.



Maak de beschermkap van de inbraakdetector open.




Stel de schakelaars van de inbraakdetector in om ze aan een zone toe te wijzen. Zie schema hierboven.

Noteer de zone-toewijzing op een voor u bekende plek.

Heeft de alarminstallatie een centrale met internettoegang, dan kunt u ook via de computer het alarmsysteem instellen en een zone aan een inbraakdetector toewijzen (zie aanvullende handleiding).



In dat geval hebben de via de computer gemaakte zone-instellingen voorrang op de schakelaar-instellingen in de inbraakdetectoren.

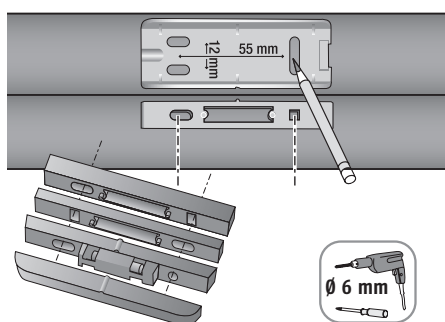

Aftekenen, boren met 6 mm. en bevestigen.
Daarna beschermkap weer dicht maken.

Technische gegevens

Batterij	1 x CR2450 lithium
Bedrijfstemperatuur	+10°C / 40°C
Afmetingen	93 x 46 x 17 mm
Maximale ruimte tussen melder en magneet	10 mm.

Somfy Nederland B.V.

Postbus 163

2130 AD HOOFFDORP

T +31 (0)23 55 44 900

F +31 (0)23 56 15 823

info@somfy.nl

www.somfy.nl