



AFSTELLEN OREA RTS MOTOR

1 Neem de controle over de motor

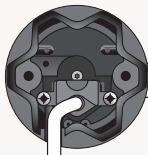

Slechts 1 motor tegelijk onder spanning



Korte beweging

2 Controleer de draairichting



OK → volgende pagina 4

3 Verander de draairichting - indien nodig




Korte beweging → 4


 Afstelling gebeurt met een Telis of Centralis zender.

AFSTELLEN OREA RTS MOTOR


4 Open de tent

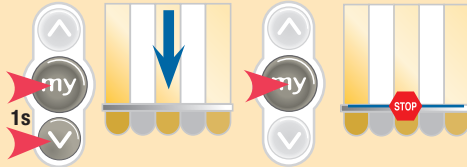

5 Afstellen onderste eindpunt

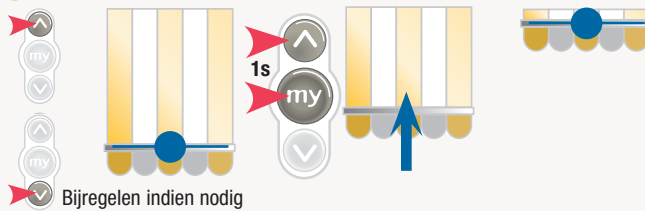

6 Bevestig de eindafstellingen

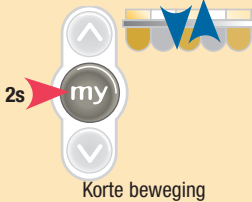

7 Programmeren van een zender

